





УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММИРУЕМОЕ
КОМФОРТ-ЛАЙТ

Руководство по эксплуатации

Символы и надписи, использованные для маркировки

	Маркировка изготовителя
	Маркировка года и месяца изготовления
SN	Заводской номер
	Знак соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза
IP40	Код степени защиты
220 В ~	Номинальное напряжение электропитания 220 В, переменный однофазный ток
50 Гц	Номинальная частота электропитания 50 Гц
	Обратитесь к руководству по эксплуатации

Содержание

1	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ.....	4
1.1	Основные технические характеристики	6
1.2	Органы управления и индикации	7
2	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА	9
3	МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА.....	10
3.1	Размещение и монтаж Устройства	10
3.2	Размещение датчиков температуры и влажности	13
3.3	Электрические подключения	16
3.4	Подключение входных и выходных сигналов.....	19
3.5	Коды ошибок и устранение неполадок	21
4	РАБОТА (Базовая версия Устройства)	22
4.1	Старт.....	23
4.2	Отложенный старт (включение по таймеру)	23
4.3	Работа электронагревателя и парогенератора в режиме термостатирования.....	24
4.4	Управление выходами «ОК1», «ОК2» и «ШИМ».....	25
4.5	Выключение.....	26
5	ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ЧЕРЕЗ WI-FI (Только для версии Устройства с Wi-Fi модулем).....	27
5.1	Перевод в режим «Точка доступа».....	27
5.2	Настройка подключения к местной Wi-Fi-сети	28
5.3	Смена логина/пароля пользователя (авторизационных данных)	29
5.4	Перенастройка при подключении к новой Wi-Fi-сети.....	31
6	УДАЛЕННАЯ РАБОТА ЧЕРЕЗ WI-FI.....	32
6.1	Автоматическая работа	32
6.2	Работа под ручным управлением через web-интерфейс	32
7	УДАЛЕННАЯ РАБОТА ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «НЕВОТОН АВТОМАТИКА»	35
8	ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ	39
9	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И УТИЛИЗАЦИИ	39
10	КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	40
11	ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	40

Настоящее руководство по эксплуатации содержит технические данные, а также сведения, необходимые для правильной эксплуатации устройства управления программируемого КОМФОРТ-ЛАЙТ (далее – Устройство).

В связи с постоянной работой по усовершенствованию Устройства, повышающей его надежность, в его конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отражённые в настоящем руководстве по эксплуатации и не ухудшающие работоспособность изделия.

Помимо выполнения требований настоящего руководства по эксплуатации, при работе с Устройством, также следует руководствоваться документацией на используемые, совместно с Устройством, иные электроприборы.

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

В базовом варианте исполнения Устройство управляется только с помощью кнопок пульта управления. Опционально, Устройство может быть дополнено возможностью работы с датчиком влажности и парогенератором (для поддержания заданного значения влажности при работе) и функцией удаленной работы (при установленном Wi-Fi модуле, см. разделы 5...7) через мобильное приложение «НЕВОТОН АВТОМАТИКА» или web-интерфейс.

Устройство управления программируемое КОМФОРТ-ЛАЙТ предназначено для автоматического (в т.ч. удаленного) управления электронагревателями (электрическими печами–каменками) и парогенератором (опционально) сауны, а также, поддержания в помещении сауны комфортного климата с заданными параметрами. Устройство, основываясь на показаниях датчика температуры (и датчика влажности – опционально), осуществляет автоматическое регулирование температуры (и влажности, при наличии датчика влажности и парогенератора) в помещении сауны – термостатирование, в течение заданного времени. Пульт управления позволяет управлять (местно, нажатиями кнопок) работой электронагревателей, парогенератора, иным подключенным оборудованием, включением, отключением освещения и настройкой яркости диммируемого освещения.

Опционально пульт управления может быть оснащен Wi-Fi модулем, тогда управление можно осуществлять удаленно, по Wi-Fi, через мобильное приложение или web-интерфейс.

Устройство имеет следующие функции и особенности:

- управление работой электрическим нагревательным оборудованием (через релейный выход с напряжением 220 В и током не более 16 А). *Управление более мощным нагревательным оборудованием (одно- и трехфазным) может производиться при подключении через внешний силовой контактор пользователя;*
- *Опционально может осуществлять управление работой электрического паронагревателя (через релейный выход с напряжением 220 В и током не более 16 А). Управление более*

мощным паронагревателем может производиться при подключении через внешний силовой контактор пользователя;

- выход ШИМ, для управления яркостью свечения подключенной осветительной LED ленты мощностью до 200 Вт (требует внешний источник питания на 12 или 24 В; источник питания в комплект поставки не входит);
- два выхода типа «открытый коллектор» для подключения внешнего реле или иного электротехнического оборудования (мощность не более 250 мА);
- два входа для опроса внешнего оборудования с выходом типа «сухой контакт» - может использоваться при работе с мобильным приложением «НЕВОТОН АВТОМАТИКА»;
- опрос комплектного датчика температуры НЕВОТОН ИГНЖ-78.07.00;
- опрос комплектного датчика влажности НЕВОТОН ИГНЖ-78.10.00 (*опционально*).

Устройство предназначено для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 °С, при относительной влажности окружающего воздуха в помещении не более 95 % (при плюс 25 °С).

1.1 Основные технические характеристики

Характеристики питания Устройства:

- Напряжение питания Устройства от 198 до 242 В;
- Максимальная потребляемая мощность, не более 10 Вт;
- Максимальный потребляемый ток, не более 50 мА;
- Максимальная (активная) мощность подключаемого оборудования, не более:
 - электронагреватель 3,5 кВт;
 - парогенератор 3,5 кВт;

Характеристики каналов входов:

- Количество дискретных каналов входов 2 шт.;
- Тип входа «сухой контакт»;
- Тип опрашиваемого датчика температуры комплектный;
- Количество подключаемых датчиков температуры 1 шт.;
- Тип опрашиваемого датчика влажности (опционально) комплектный;
- Количество подключаемых датчиков влажности 1 шт.;

Характеристики каналов выходов:

- Количество релейных каналов выходов 2 шт.;
- Коммутируемый ток реле ТЭНов, не более 16 А;
- Коммутируемый ток реле парогенератора (опционально), не более 16 А;
- Коммутируемое напряжение переменного тока, не более 277 В (50 Гц);
- Коммутируемое напряжение постоянного тока, не более 30 В;
- Тип реле один контакт на замыкание;
- Число дискретных каналов выхода 2 выхода типа «открытый коллектор»
и 1 выход типа «ШИМ»;
- Выход «ШИМ» управление по «общему проводу» от источника
питания LED ленты;
- Номинальная частота выходного сигнала «ШИМ», не менее 1500 Гц;
- Максимальная нагрузка на выходе «ШИМ», не более 200 Вт;
- Ток на выходах типа «открытый коллектор», не более 250 мА;

Диапазон температурных уставок от 10 до 150 °С;
(с шагом 1 °С);

Характеристики каналов информационного обмена (опционально):

- Спецификация радиоканала IEEE 802.11 b/g/n;
- Сетевой первичный адрес Устройства 192.168.4.1;
- Пароль по умолчанию nevoton1234;
- SSID собственной Wi-Fi сети Nevoton-X (где X – группа цифр,
количество цифр в группе может быть от 4 до 10);

Массогабаритные показатели:

- Габаритные размеры Устройства, не более 190x170x56 мм;
- Габаритные размеры пульта управления, не более 150x145x25 мм;
- Габаритные размеры датчиков температуры и влажности, не более 80x80x30 мм;
- Масса комплекта, не более 1,6 кг.

1.2 Органы управления и индикации

Внешний вид пульта управления Устройства показан на рис. 1. Ручное управление Устройством производится нажатиями на кнопки, расположенные на его лицевой панели.

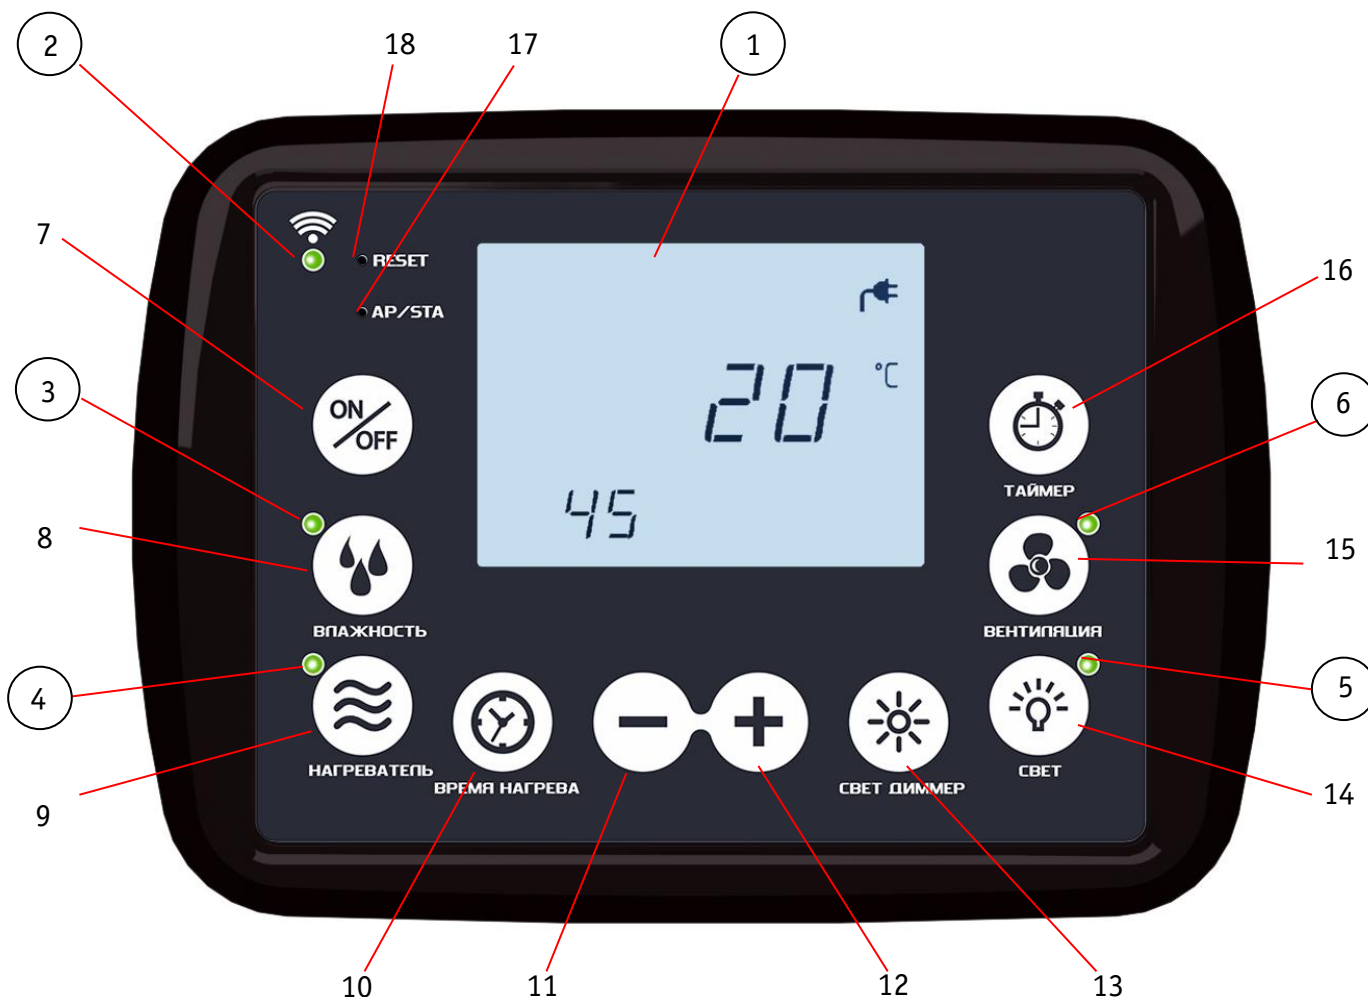


Рисунок 1. Внешний вид пульта управления Устройства

Назначение органов индикации и управления (рис. 1) приведено в таблице 1.

Таблица 1. Маркировка и назначение органов индикации и управления

Поз.	Маркировка	Назначение
1	—	индикатор цифровой
2	«Wi-Fi» ¹	индикатор «Wi-Fi», имеет три режима индикации: ○ горит постоянно – Устройство подключено к Wi-Fi сети; ○ мигает часто (вспышка раз в 1 с) – Устройство работает в режиме «Точка доступа»; ○ мигает редко (вспышка раз в 2 с) – нет подключения к Wi-Fi-сети.
3	«Влажность» ²	индикатор включения парогенератора
4	«Нагреватель»	индикатор включения электронагревателя
5	«Свет»	индикатор включения выхода «OK1»
6	«Вентиляция»	индикатор включения выхода «OK2»
7	«ON/OFF»	кнопка вкл/выкл
8	«ВЛАЖНОСТЬ» ²	кнопка вкл/выкл парогенератора

¹ Опционально, только для версии пульта управления с Wi-Fi-модулем

² Опционально

Поз.	Маркировка	Назначение
9	«НАГРЕВАТЕЛЬ»	кнопка вкл/выкл электронагревателя
10	«ВРЕМЯ НАГРЕВА»	кнопка вкл/выкл режима редактирования длительности работы электронагревателей сауны
11	« – »	кнопка уменьшения значения настраиваемого параметра
12	« + »	кнопка увеличения значения настраиваемого параметра
13	«СВЕТ ДИММЕР»	кнопка вкл/выкл и настройки яркости LED ленты
14	«СВЕТ»	кнопка вкл/выкл выхода «OK1»
15	«ВЕНТИЛЯЦИЯ»	кнопка вкл/выкл выхода «OK2»
16	«ТАЙМЕР»	кнопка вкл/выкл настройки задержки, запуска и остановки управляющей программы
17	«Wi-Fi» ¹	кнопка настройки подключения к сети Wi-Fi
18	«RESET»	кнопка перезапуска

2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА

ВНИМАНИЕ!

Соблюдайте правила безопасности во время монтажа. Перед началом установки Устройства необходимо обесточить электрическую сеть. Электромонтажные работы должны выполняться квалифицированным электриком в соответствии с действующими нормами и правилами.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатировать неисправное Устройство, Устройство с внешними повреждениями. Неисправное Устройство может быть источником возгорания (как самого Устройства, так и подключенных к нему приборов и электропроводки);
- вскрывать и самостоятельно производить ремонт Устройства;
- укрывать чем-либо во время эксплуатации Устройство;
- использовать с Устройством неисправные электроприборы и оборудование.

ВНИМАНИЕ:

- Устройство должно храниться и эксплуатироваться в соответствии с требованиями настоящего руководства по эксплуатации;
- соблюдайте требования по установке и эксплуатации электронагревательного оборудования, приведенные в документации на данное оборудование;
- не допускайте попадания влаги внутрь Устройства, оберегайте Устройство от сырости и ударов;
- питание Устройства и электроприборов, подключаемых к нему, должно осуществляться только от источников с рекомендованными характеристиками, отвечающих требованиям безопасности;
- подключение проводов электропитания к Устройству должно проводиться в строгом соответствии с маркировкой клемм;
- Устройство эксплуатировать строго по назначению, в соответствие с требованиями, приведенными в данном руководстве по эксплуатации.

3 МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

3.1 Размещение и монтаж Устройства

Блок коммутации является центральным модулем Устройства, к которому подключаются другие его функциональные модули, а также электроприборы. Место установки блока коммутации рекомендуется выбирать исходя из близости расположения электрощита/распределительной коробки сети переменного тока в помещении, или вблизи выхода наружу электрических цепей скрытой проводки, снабжающих электроэнергией электроприборы.

Помещения, в которых устанавливаются пульт управления и блок коммутации, должны быть сухими. Не рекомендуется размещать указанные блоки в помещениях с влажностью, а также температурой воздуха, превышающих предельно допустимые значения, установленные для данных блоков (не допускается устанавливать их в сауну, в душевую или в ванную комнату).

Блок коммутации и пульт управления предназначены для монтажа на вертикальную поверхность (на стену). Не допускается размещение их в плохо вентилируемых местах (в нише, в шкафу, в стене и т. д.). Расстояние от блока коммутации до пола должно быть не менее 500 мм, до горизонтальной поверхности над ним (полки, потолка и т. д.) – не менее 300 мм.

Пульт управления рекомендуется монтировать у входа в помещение, в котором поддерживают заданный климат. При выборе места размещения пульта управления особое внимание следует уделять обеспечению доступности и удобству пользования им. Пульт управления не имеет собственного источника электропитания. Электропитание подается на него от блока коммутации, которым он управляет.

Для монтажа модулей Устройства в комплект поставки входят три **монтажных комплекта**:

- **А** – применяется для монтажа пульта управления. Состоит из 3-х винтов самонарезающих, 3-х нейлоновых дюбелей и съемного основания.
- **Б** – применяется для монтажа датчиков температуры и влажности. Состоит из 4-х винтов самонарезающих.
- **В** – применяется для монтажа блока коммутации. Состоит из 4-х винтов самонарезающих, 4-х втулок резиновых, 4-х нейлоновых дюбелей.

Пульт управления рекомендуется размещать на уровне глаз взрослого человека (на расстоянии от пола от 1500 до 1800 мм). Пульт управления устанавливается на предварительно закрепленное на стене 3-мя винтами самонарезающими, съемное основание из **монтажного комплекта А**, через которое выведен кабель пульта управления (рис. 2). Приложить пульт управления к стене таким образом, чтобы в вырез на задней стенке пульта поместилось съемное основание, и задняя стенка пульта управления прилегала к стене. После чего, нажать сверху на пульт управления для фиксации пульта управления в съемном основании. Убедиться в фиксации пульта управления.

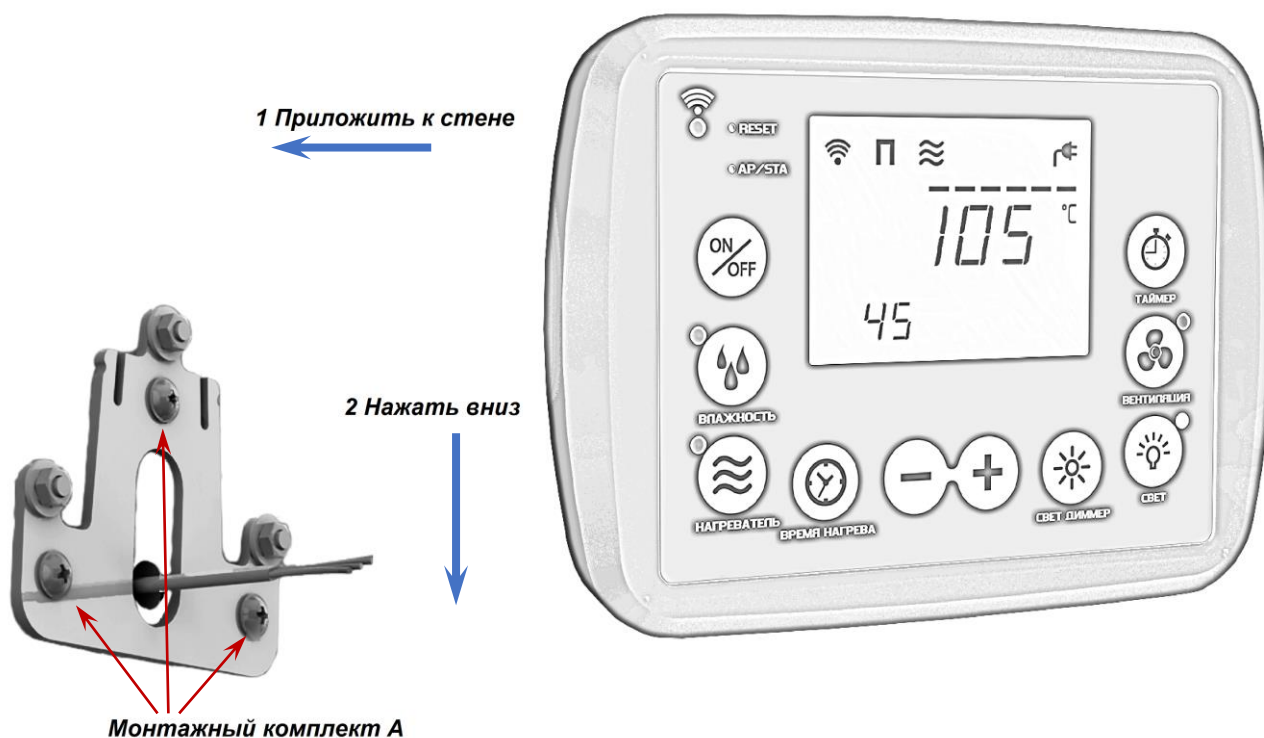


Рисунок 2. Крепление пульта управления

Монтаж блока коммутации к стене производится в 4-х местах с использованием **монтажного комплекта В**, самонарезающими винтами, через штатные отверстия в корпусе, с применением резиновых втулок (рис. 4), для чего предварительно требуется демонтировать съемную крышку блока коммутации (крепится к корпусу блока двумя винтами, расположенными в нижней части блока, рис. 3). Блок коммутации поставляется с нанесенной защитной пленкой, предохраняющей корпус от царапин.

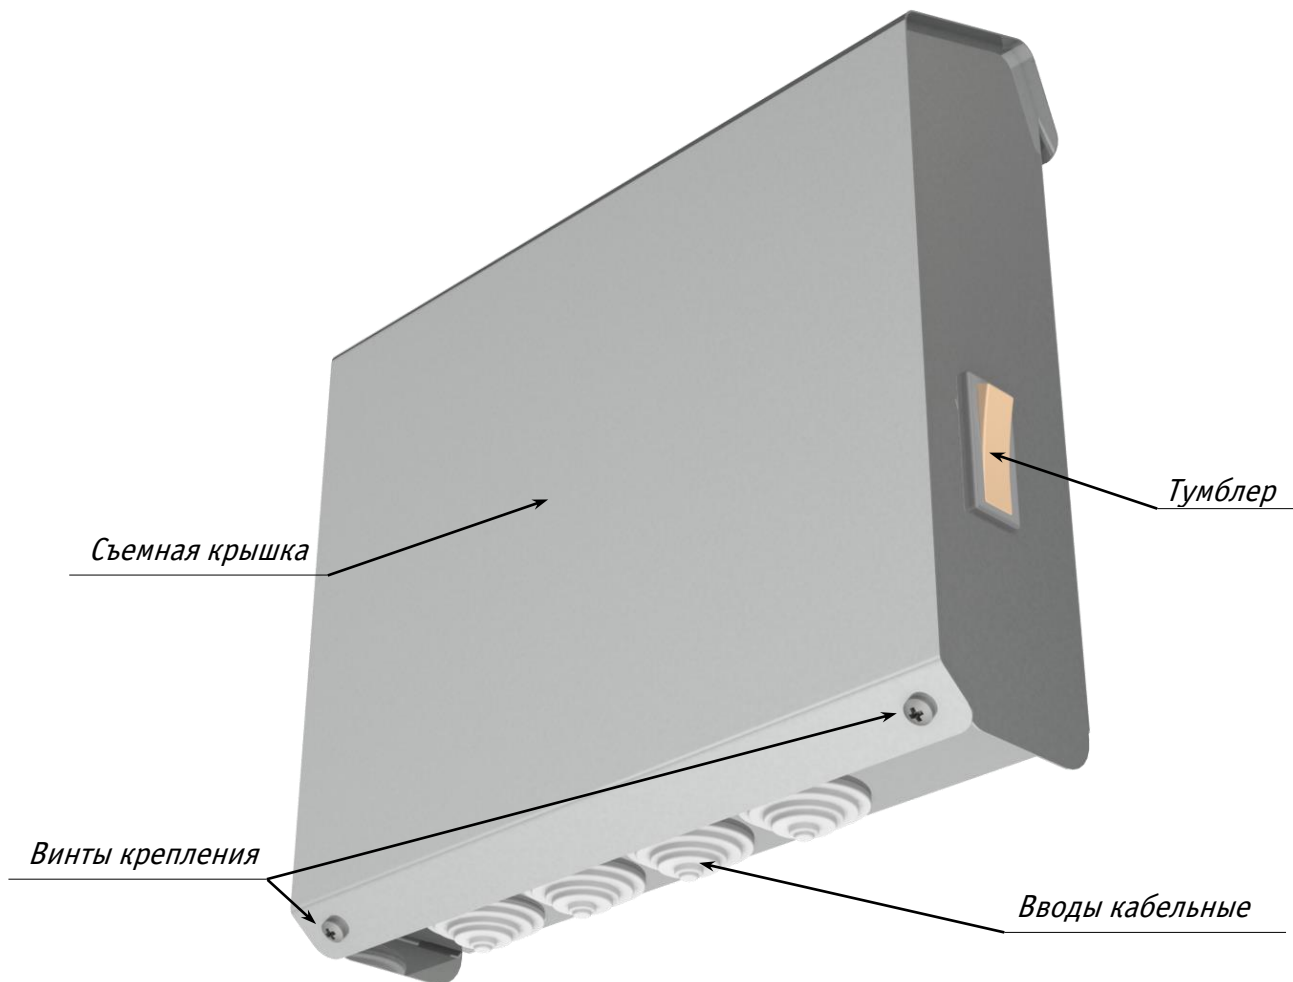


Рисунок 3. Блок коммутации

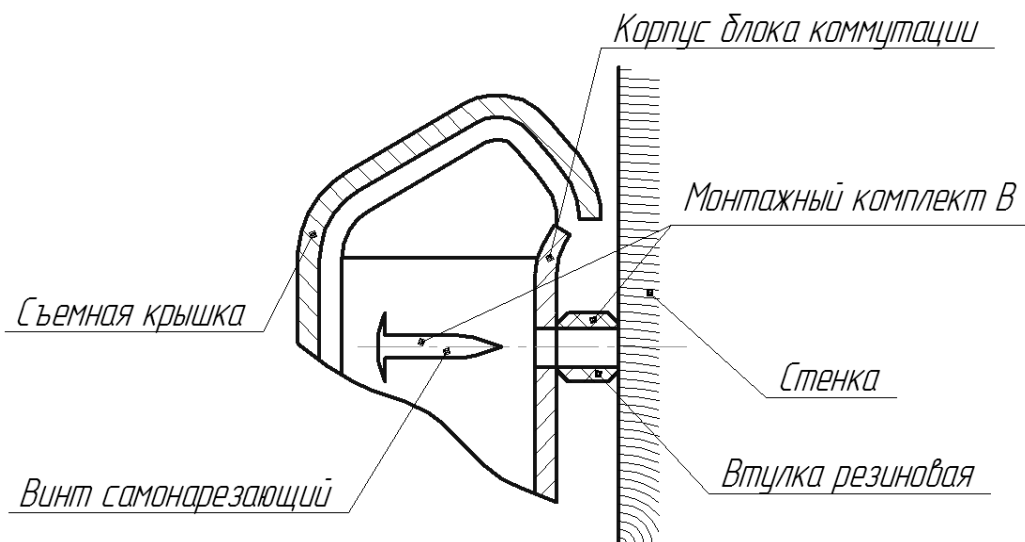


Рисунок 4. Крепление блока коммутации

3.2 Размещение датчиков температуры и влажности

ВНИМАНИЕ!

Помните, что правильное размещение датчика температуры и соблюдение рекомендаций по эксплуатации может обеспечить защиту электронагревательного прибора от перегрева, в случае отсутствия у электронагревательного прибора собственной тепловой защиты. Датчики температуры Устройства размещаются в помещении, где расположены электронагревательные приборы.

При размещении датчика температуры приходится учитывать множество факторов, влияющих на точность поддержания температуры воздуха в помещении. В отдельных случаях, для уточнения места его установки может потребоваться проведение предварительных измерений.

Места установки датчиков (в большинстве случаев) выбираются исходя из следующих рекомендаций:

а) для датчика температуры:

- при размещении электронагревателя на стене – датчик температуры устанавливать на стене, вертикально над центром электронагревателя, на расстоянии 100 мм от потолка (рис. 6, вариант I);
- при размещении электронагревателя на полу датчик температуры закрепить:
 - на стене, вертикально над серединой длинной стороны электронагревателя, на расстоянии 100 мм от потолка (рис. 6, вариант II);
 - на потолке, над электронагревателем, на линии, параллельной продольной оси электронагревателя, на расстоянии от края электронагревателя (рис. 6, вариант III) В – от 100 до 200 мм.
- расстояние от ближайшего воздухозаборника вентиляции до места крепления датчика температуры должно быть не меньше 1000 мм.

б) для датчика влажности:

- размещается на стене, ближайшей к месту размещения людей и максимально удаленной от электронагревателя, на расстоянии не менее 1300 мм от пола, и не менее 300 мм от потолка (на рис. 6 приведен вариант размещения датчика влажности в помещении сауны).

Размеры А – рекомендованные изготовителем установочные размеры для размещения электронагревателя, приведенные в эксплуатационной документации.

Размер В – от 100 до 200 мм.

Датчики температуры и влажности крепятся с использованием монтажного комплекта Б (каждый датчик крепится 2-мя винтами самонарезающими, рис. 5).

ВНИМАНИЕ! СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ КРЕПЛЕНИИ ДАТЧИКОВ К СТЕНЕ, Т.К. КОРПУСА ДАТЧИКОВ ХРУПКИЕ, ВЫПОЛНЕНА ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МАССИВА ДЕРЕВА.

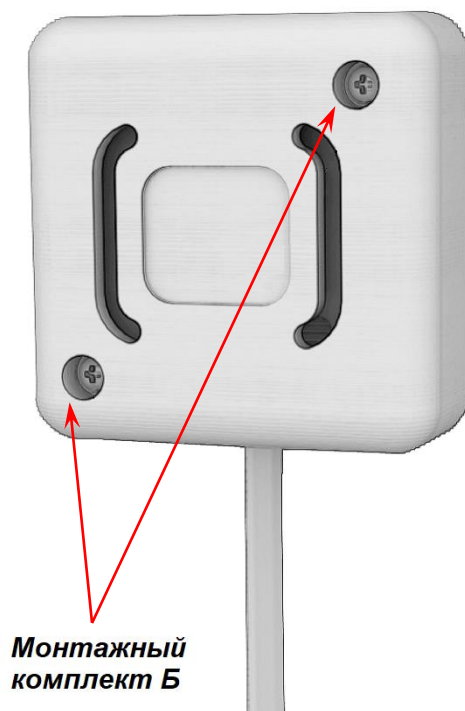


Рисунок 5. Крепление датчиков температуры и влажности

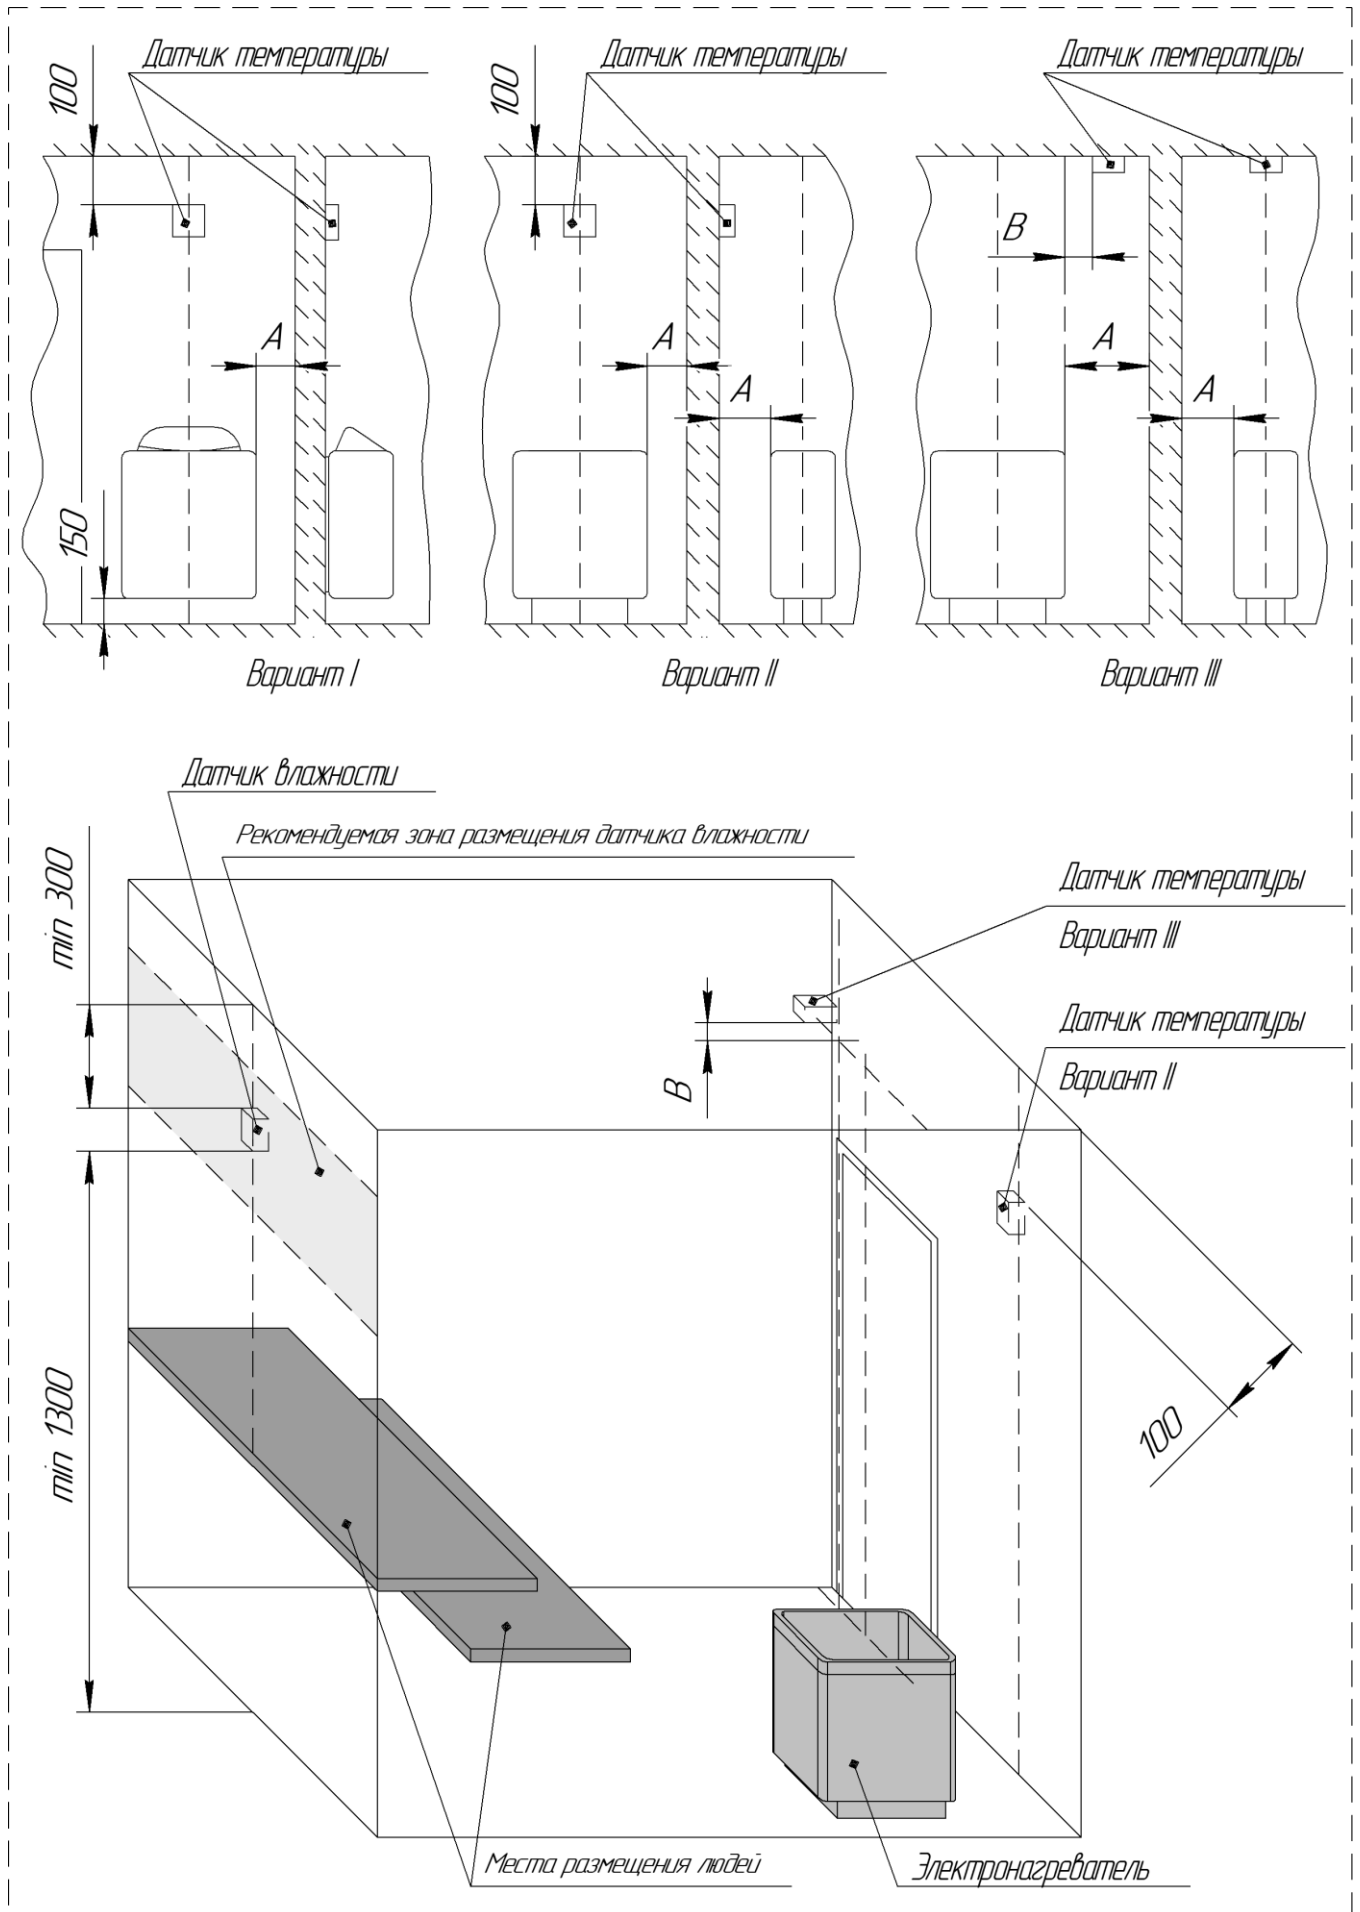


Рисунок 6. Общие рекомендации по размещению датчиков в помещении сауны

3.3 Электрические подключения

Назначение клемм и их обозначения приведены в таблице 2.

Таблица 2. Таблица подключения

Колодка	Клемма	Назначение
X1	РЕЛЕ №1	реле подключения электронагревательного оборудования
	РЕЛЕ №2	реле подключения парогенератора (<i>опционально</i>)
	ФАЗА	питание от однофазной сети 220 В
	НЕЙТРАЛЬ	питание от однофазной сети 220 В
X6	ШИМ	«минус» LED ленты
	OK1	вход «открытый коллектор 1»
X9	+12 В	выход +12 В для питания внешнего оборудования
	OK2	вход «открытый коллектор 2»
X4	BX1	вход «открытый коллектор 1»
	GND	общая шина («минус» питания, GND)
X5	BX2	вход «открытый коллектор 2»
	GND	общая шина («минус» питания, GND)
X7	+Vp	Клемма +24 В пульта управления
	D-	Клемма D- пульта управления
X8	D+	Клемма D+ пульта управления
	GND	Клемма GND пульта управления
X11	+5 В	коричневый провод датчика влажности
	SDA	синий провод датчика влажности
X12	CLK	черный провод датчика влажности
	GND	желто-зеленый провод датчика влажности
X10	Датчик T°	комплектный датчик температуры, полярность подключения не важна
		комплектный датчик температуры, полярность подключения не важна

Подключение пульта управления к блоку коммутации осуществляется поставляемым в комплекте 4-х жильным проводом, который подключается на клеммы **+24V**, **D+**, **D-** и **GND** (расположены на задней стенке) пульта управления и, соответственно, на клеммы **+Vp** и **D+** разъема **X7** и клеммы **D-** и **GND** разъема **X8**, расположенных на плате блока коммутации. Датчик температуры подключается к блоку коммутации через разъем **X10**. Опциональный датчик влажности подключается к блоку коммутации через разъемы **X11** и **X12**.

Электронагревательное оборудование и парогенератор могут подключаться к Устройству либо напрямую, с питанием переменным током по схеме, приведенной на рис. 7 либо опосредованно, через контактор с внешним питанием, по схеме, представленной на рис. 8.

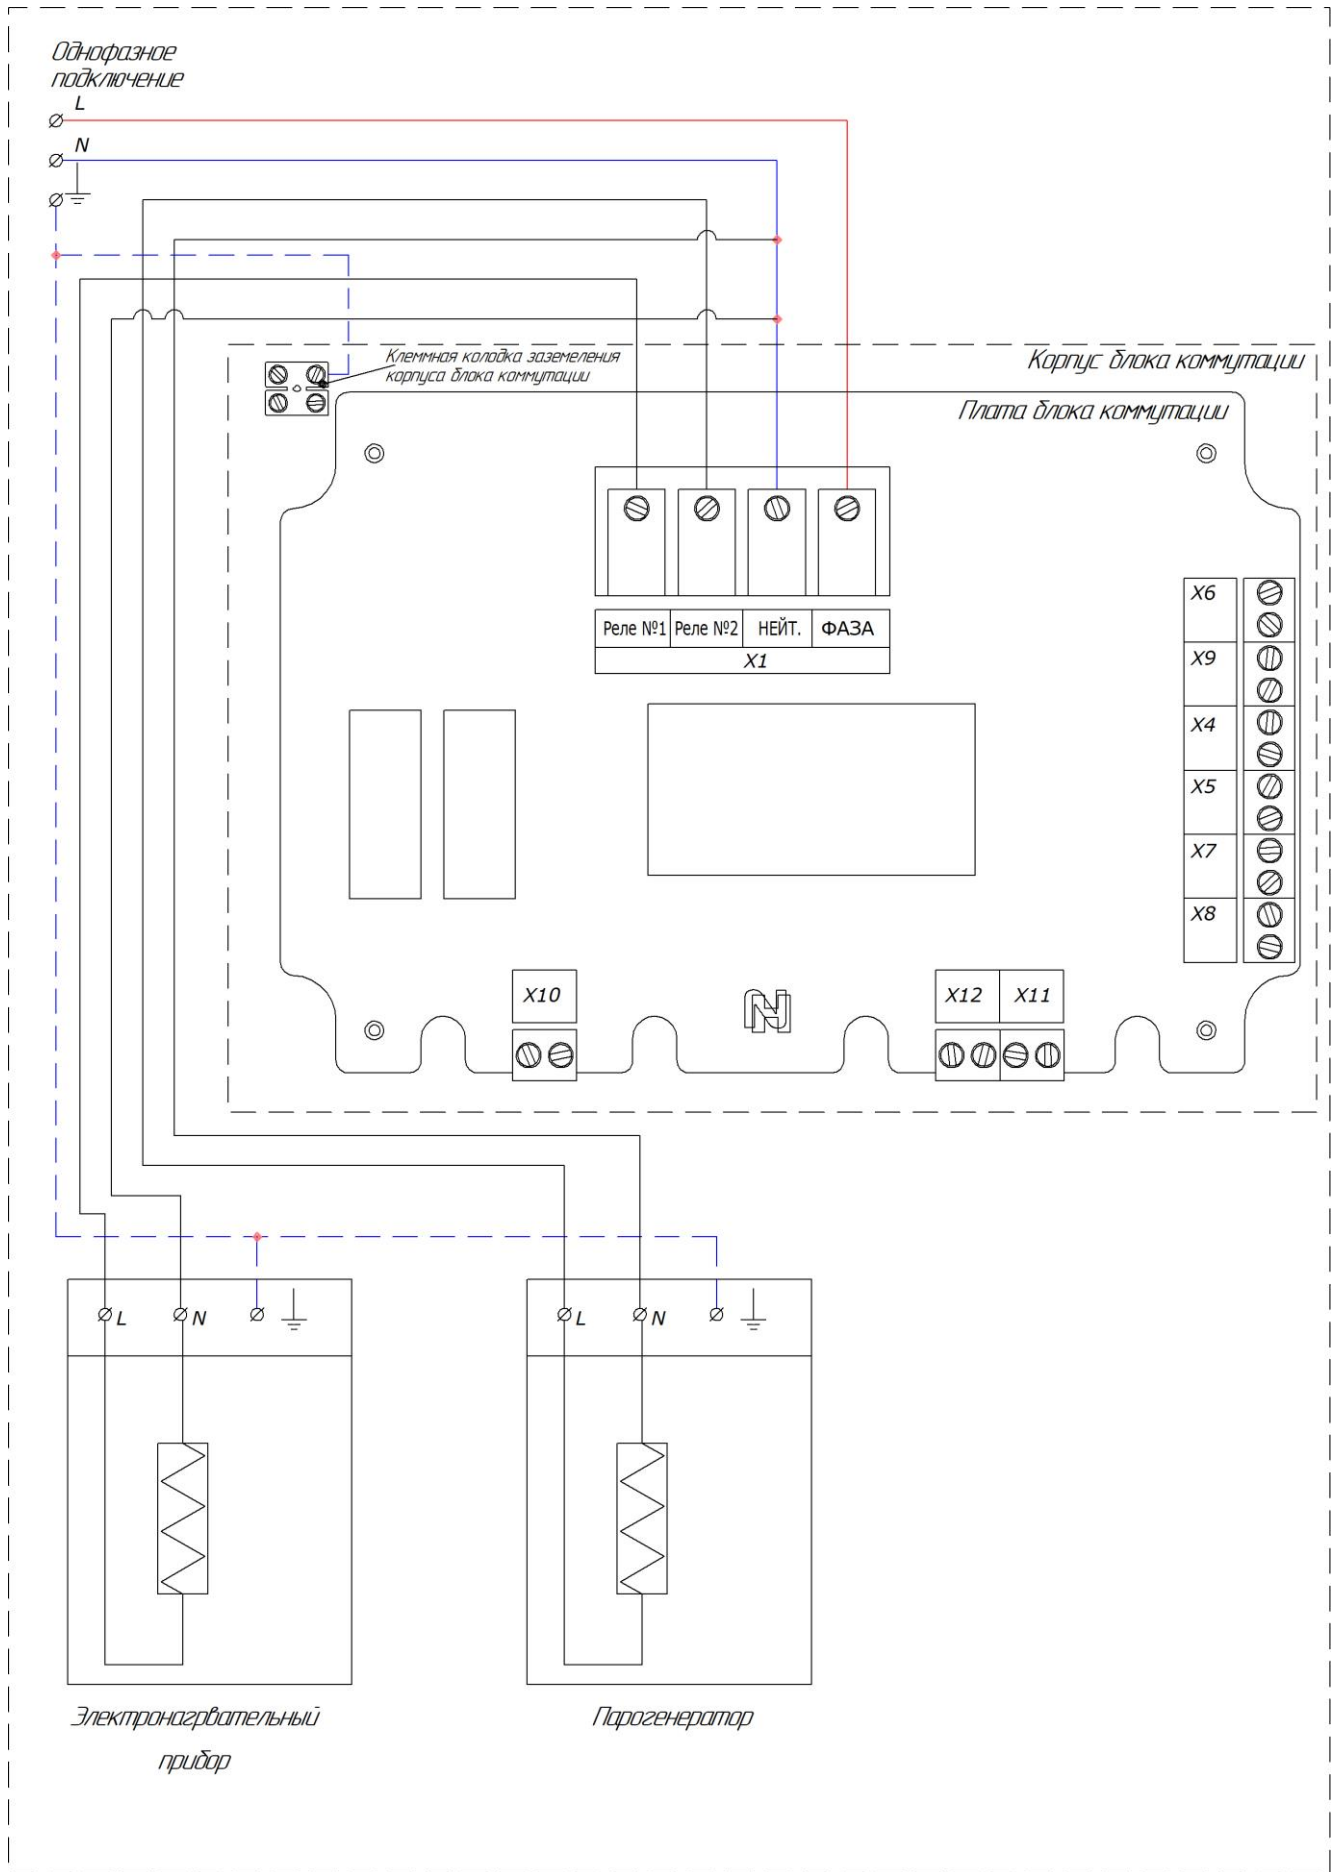


Рисунок 7. Схема подключения электронагревательного прибора и парогенератора

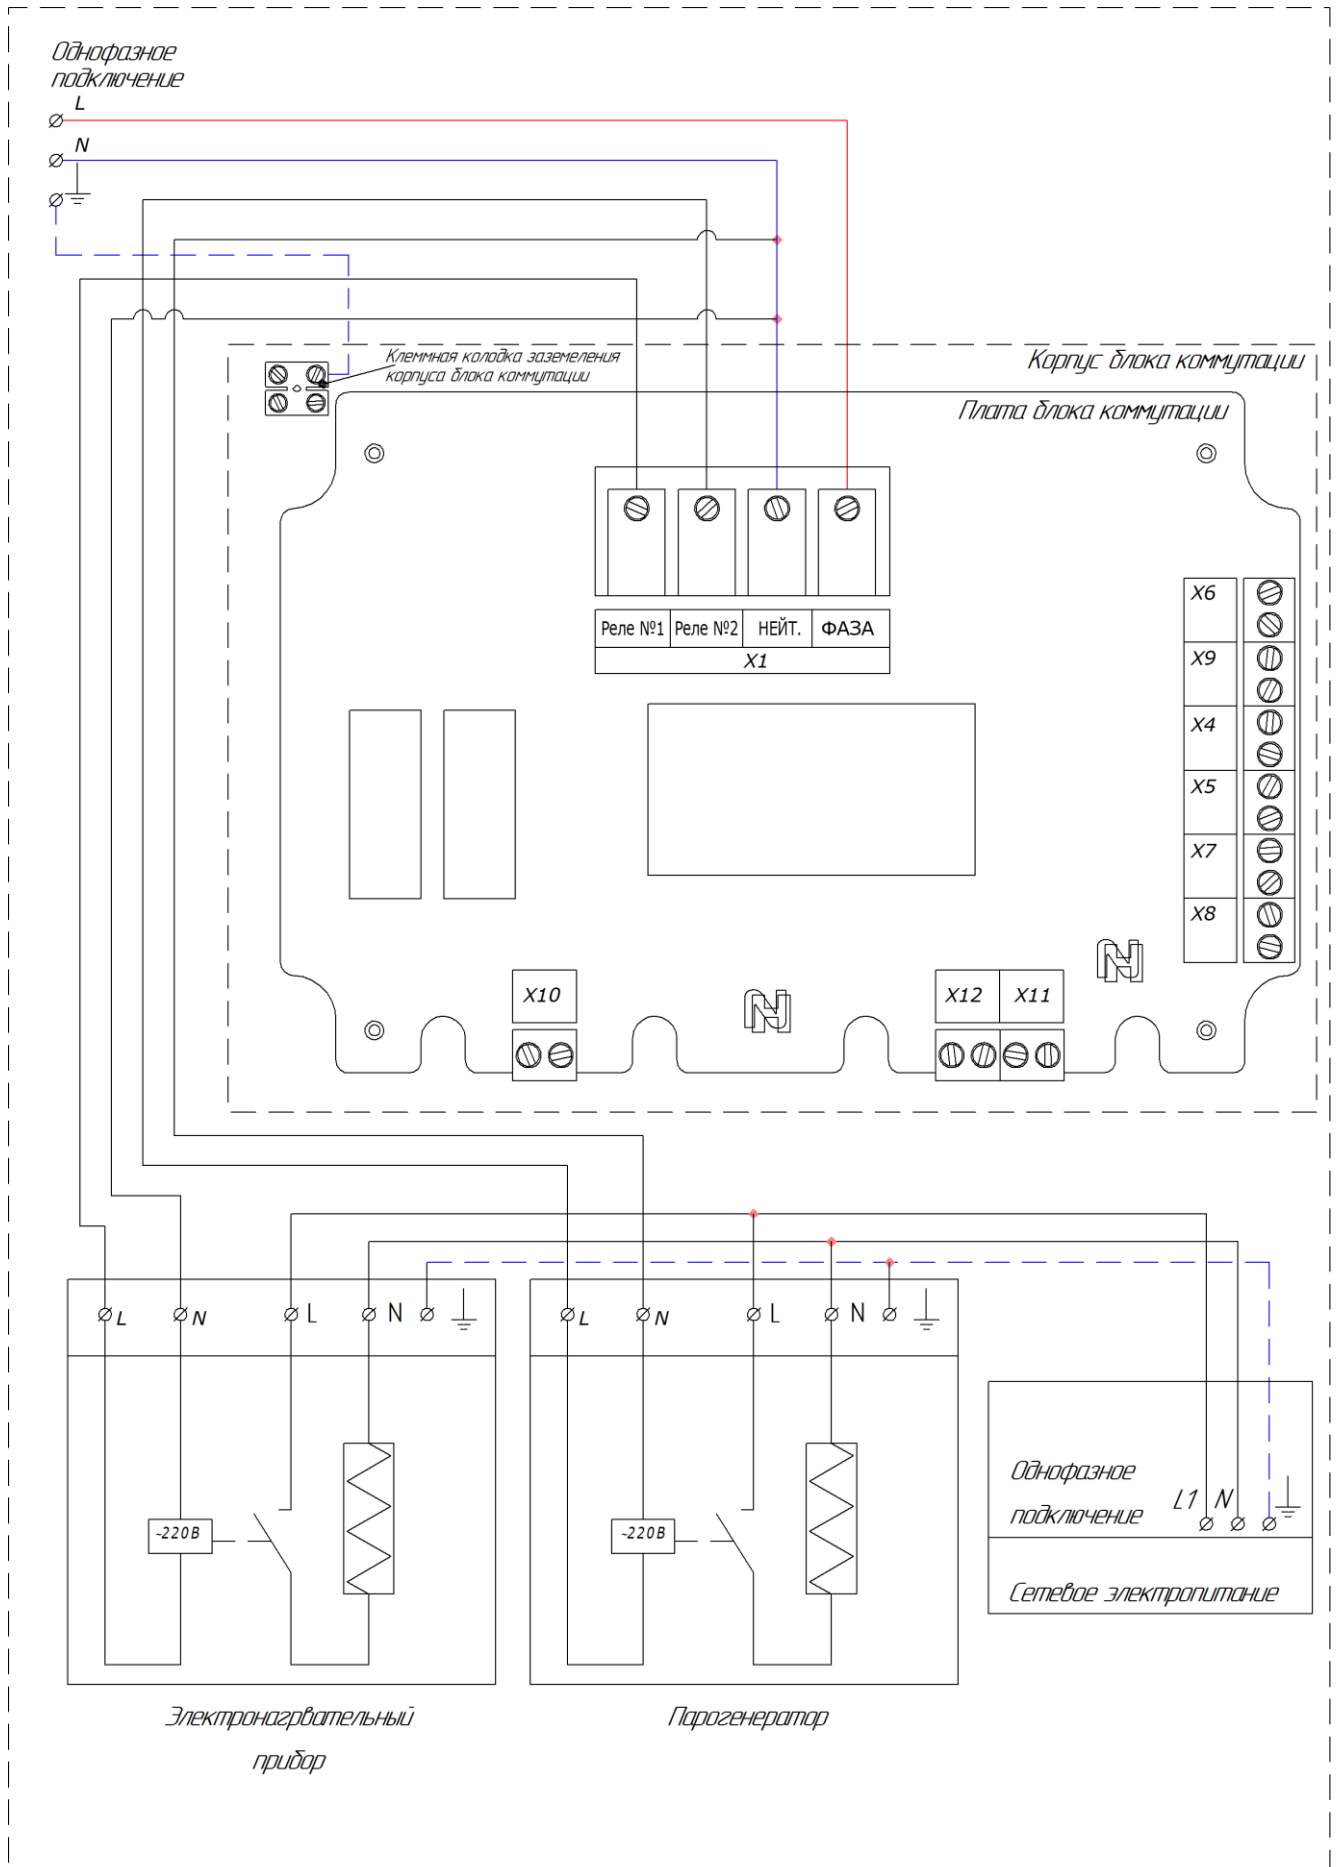


Рисунок 8. Схема подключения электронагревательного прибора и парогенератора через контактор с внешним питанием к Устройству

3.4 Подключение входных и выходных сигналов

«ШИМ»

Устройство имеет выход ШИМ, через который производится плавное регулирование яркостью свечения подключенной одноцветной LED ленты. Мощность подключаемой LED ленты не более 200 Вт. Напряжение питания ленты может быть 12 или 24 В (определяется характеристиками внешнего источника питания). На выход «ШИМ» (колодка X6) подключается «минус» питания от LED ленты, питание которой осуществляется от внешнего источника питания (рис. 9). «Минус» источника питания LED ленты необходимо объединить с клеммой «GND» (колодка X4 или X5) Устройства. Управление включением светодиодной ленты и ступенчатая регулировка ее яркости осуществляется нажатиями кнопки ДИММЕР на пульте управления.

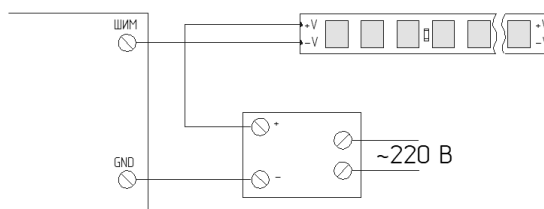


Рисунок 9. Подключение светодиодной ленты

Для лент большой мощности необходимо использовать усилитель мощности, например Arlight SR-3003 (рис. 10).

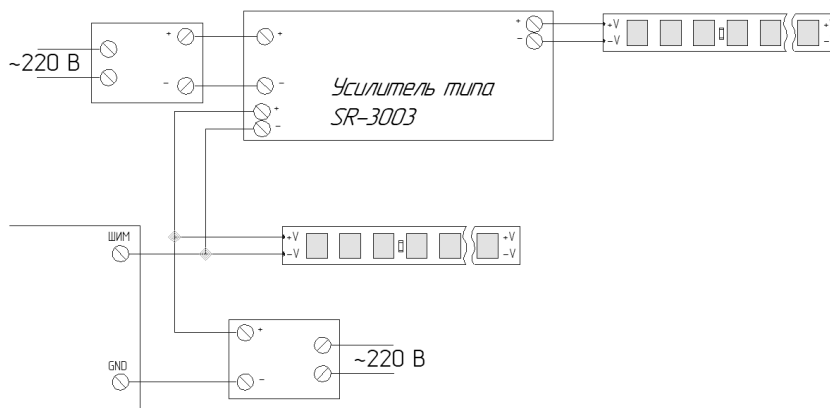


Рисунок 10. Подключение светодиодной ленты через усилитель

«Открытый коллектор»

Устройство имеет два выхода типа «открытый коллектор», которые позволяют управлять какой-либо нагрузкой, подключенной через промежуточное реле напряжением питания 12 В.

Подключение промежуточного реле на выходы «открытый коллектор 1» и «открытый коллектор 2» (схемы выходов идентичны) Устройства показано на рис. 11, подключение его производится на клеммы «OK1» (колодка X6) и «+12В» (колодка X9) (для выхода «открытый коллектор 2» на клеммы «OK2» (колодка X9) и «+12В» (колодка X9)). Управление работой выходов «OK1» и «OK2» осуществляется нажатиями кнопок пульта управления СВЕТ и ВЕНТИЛЯТОР соответственно.

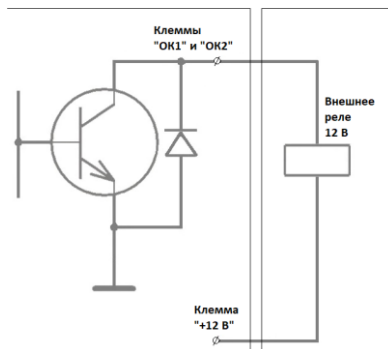


Рисунок 11. Подключение промежуточного реле

Для преобразования выхода «открытый коллектор» в сигнал «логический уровень», необходимо установить подтягивающий резистор к необходимому напряжению логического уровня (+3 В...+5 В), и объединить «общую шину» («землю») внешнего источника питания с «общей шиной» Устройства (рис. 12). Рекомендованный номинал резистора для установки 4,7...10 кОм.

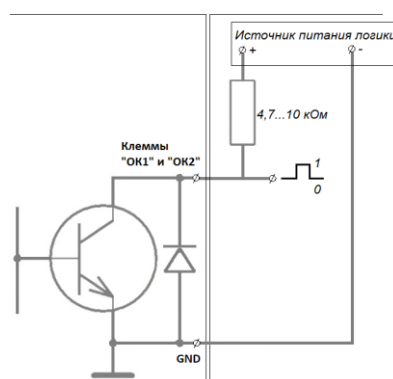


Рисунок 12. Преобразование в «логический уровень»

«Сухой контакт»

Устройство имеет два входа «ВХ1» и «ВХ2», которые опрашивают подключенное оборудование с выходами типа «сухой контакт». Внешнее оборудование подключается на клеммы «ВХ1» колодки Х4 и «ВХ2» колодки Х5 и «GND» колодки Х4 (Х5). Может использоваться только с пультом управления, оснащенного Wi-Fi модулем, для сигнализирования ошибки при работе с мобильным приложением «НЕВОТОН АВТОМАТИКА».

3.5 Коды ошибок и устранение неполадок

Коды ошибок устройства и способы устранения неполадок приведены в таблице 3.

Таблица 3. Коды ошибок Устройства и способы устранения неполадок

Код ошибки	Наименование	Причина возникновения ошибки	Способ устранения неполадки
E-01	Ошибка связи	нет связи пульта управления с блоком коммутации	проверить соединение
E-02	Ошибка обмена данных	ошибка в передаче данных между пультом управления и блоком коммутации	проверить соединение
E-03	Перегрев	сработала термозащита	привести Устройство в нормальный температурный режим (дать остыть)
E-04	Короткое замыкание датчика температуры		проверить датчик, при необходимости заменить
E-05	Датчик температуры отсутствует	датчик температуры не подсоединен, либо неправильный датчик	подсоединить датчик
E-06	Ошибка датчика влажности	неисправен датчик влажности	проверить датчик, при необходимости заменить
E-07	Отсутствует датчик влажности	датчик влажности не подсоединен	подсоединить датчик

4 РАБОТА (Базовая версия Устройства)

ВНИМАНИЕ! В этом разделе рассматривается управление Устройством с пульта управления (кнопками).

Включить устройство (подать на него питание) тумблером, **расположенным на боковой части блока коммутации** (рис. 3).

Нажать кнопку ON/OFF (7) пульта управления для активации Устройства. Устройство перейдет в *состояние ожидания пуска*: цифровой индикатор (1) отобразит текущее значение температуры воздуха в помещении (в единицах °C, рис. 13) в средней строке индикатора, и, влажности (в %, если подключен датчик влажности) в нижней строке.

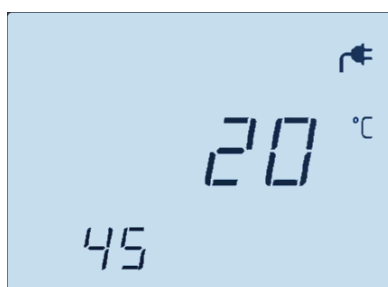


Рисунок 13. Цифровой индикатор Устройства в состоянии ожидания пуска

Установить желаемые значения параметров *ВРЕМЯ НАГРЕВА, ТЕМПЕРАТУРА, ВЛАЖНОСТЬ*:

ВРЕМЯ НАГРЕВА: Изменение времени нагрева воздуха (по умолчанию 6 ч) произвести, нажав кнопку ВРЕМЯ НАГРЕВА (10), и далее, нажатиями на кнопки « - » (11) и « + » (12), установить длительность нагрева каменки (термостатирования) (рис. 14);

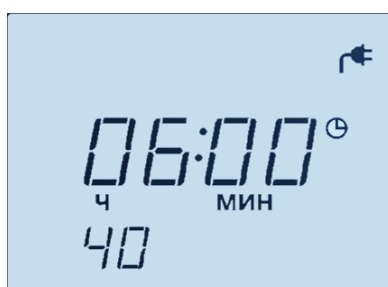



Рисунок 14. Цифровой индикатор Устройства, отображающий установку времени нагрева

ТЕМПЕРАТУРА: Установить желаемую температуру воздуха в помещении сауны нажатиями на кнопки « - » и « + » (по умолчанию плюс 90 °C).

ВЛАЖНОСТЬ: Если к Устройству подключены парогенератор и датчик влажности, то нажатие кнопки ВЛАЖНОСТЬ (8) включит парогенератор и отобразит символ  в верхней строке цифрового индикатора, а в нижней строке будет мигать текущее значение влажности (в %, рис. 15). Нажатиями кнопок « - » и « + » задать желаемое значение влажности в помещении сауны (по умолчанию 30 %).

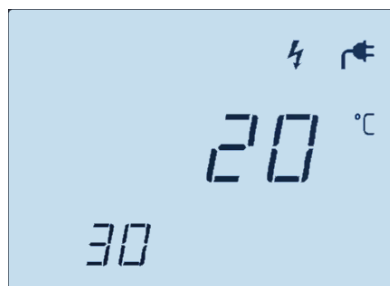


Рисунок 15. Цифровой индикатор Устройства, отображающий температуру и влажность

Примерно через 3 с., если пользователь не нажмет ни на одну из указанных кнопок, режим настройки автоматически выключится (перестанет мигать цифровой индикатор) и Устройство перейдет в *состояние ожидания пуска*.

4.1 Старт

Для включения нагрева электронагревателя-каменки – однократно нажать кнопку НАГРЕВАТЕЛЬ (9). С момента нажатия на эту кнопку начнет выполняться управляющая программа: обратный отсчет времени (установленного в параметре *ВРЕМЯ НАГРЕВА*) и нагрев каменки. В верхней строке цифрового индикатора отобразится символ \approx нагрева и появится индикация светодиода «Нагреватель» (4). Повторное нажатие на кнопку остановит управляющую программу, и нагрев каменки прекратится (символ \approx и индикатор «Нагреватель» погаснут).

Время, оставшееся до окончания нагрева каменки, отображается в средней строке цифрового индикатора. По истечении времени, установленного в параметре *ВРЕМЯ НАГРЕВА*, Устройство автоматически остановит термостатирование и выполнение управляющей программы.

Для включения парогенератора – однократно нажать на кнопку ВЛАЖНОСТЬ (8). В результате чего, начнет выполняться управляющая программа регулировки влажности, в верхней строке цифрового индикатора высветится символ ⚡ и появится индикация светодиода «Влажность» (3).

Двойное нажатие на кнопку ВЛАЖНОСТЬ остановит управляющую программу управления влажностью и отключит парогенератор. Индикатор «Влажность» и символ ⚡ погаснут.

Для принудительной остановки управляющей программы нагрева каменки необходимо нажать кнопку НАГРЕВАТЕЛЬ. С остановкой управляющей программы прервется управление электронагревательным прибором, символ \approx и индикатор «Нагреватель» погаснут.

4.2 Отложенный старт (включение по таймеру)

После нажатия на кнопку ТАЙМЕР (16) начнется обратный отсчет времени, установленного в параметре *ТАЙМЕР* (по умолчанию 12 ч), а в нижней строке цифрового индикатора будет мигать секундное значение, сигнализирующее включение режима настройки параметра *ТАЙМЕР* (рис. 16). Пока идет отсчет таймера, с помощью кнопок « – » и « + » можно, соответственно, увеличить или

уменьшить (с шагом 10 мин) текущее значение параметра *ТАЙМЕР*.

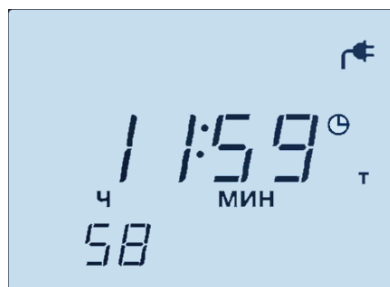


Рисунок 16. Цифровой индикатор Устройства, отображающий обратный отсчет времени

Примечание – Если пользователь не нажмет ни на одну из указанных кнопок в течении 3 с., режим настройки автоматически выключится.

Для немедленного запуска нагрева электронагревателя необходимо однократно нажать кнопку **НАГРЕВАТЕЛЬ (9)**. Повторное нажатие на кнопку производит останов нагрева каменки и управляющей программы.

С окончанием времени, заданного в параметре *ТАЙМЕР*, или нажатием на кнопку **НАГРЕВАТЕЛЬ** погаснет цифровой индикатор, включится индикация светодиода «Нагреватель», в средней строке цифрового индикатора отобразится *ВРЕМЯ НАГРЕВА* и начнется его обратный отсчет.

С окончанием времени, заданного параметром *ВРЕМЯ НАГРЕВА*, Устройство автоматически остановит выполнение управляющей программы и, соответственно, нагрев каменки.

С остановкой управляющей программы прервется управление электронагревательным прибором, погаснет индикатор «Нагреватель».

4.3 Работа электронагревателя и парогенератора в режиме термостатирования

При совместной работе электронагревателя и парогенератора, в средней строке цифрового индикатора выводятся (чередуются с интервалом 5 с.) текущее значение температуры воздуха в помещении сауны и оставшееся время нагрева. В нижней строке цифрового индикатора отображается текущее значение влажности.

При нагреве сауны, оборудованной электронагревателем и парогенератором, рекомендуется устанавливать параметры температуры и влажности воздуха в помещении сауны, приведенные в табл. 4. Обычная температура для посещения сауны составляет от плюс 70 до плюс 90 °С.

Таблица 4. Рекомендованные параметры температуры и влажности воздуха в помещении сауны.

Температура, °С	Влажность, %
от 90 до 130 включ.	от 5 до 10 включ.
от 70 до 90 включ.	от 20 до 35 включ.
от 60 до 80 включ.	от 35 до 60 включ.
от 40 до 45 включ.	до 99

Во время работы, при достижении заданных параметров температуры (и/или влажности) в помещении сауны, Устройство приостанавливает работу каменки (и/или парогенератора). При этом, светодиод «Нагреватель» (и/или «Влажность», в зависимости от параметра, который превышен) начинает мигать.

При снижении температуры и влажности воздуха в помещении сауны ниже заданных уставок, работа оборудования автоматически возобновляется (в течение установленного времени термостатирования). При возобновлении работы каменки или парогенератора – соответствующий индикатор горит постоянно.

При необходимости, во время работы Устройства, можно изменить:

ТЕКУЩУЮ ТЕМПЕРАТУРУ. Кнопками « – » (11) и « + » (12) установить желаемое значение температуры воздуха в помещении сауны;

ВЛАЖНОСТЬ. Нажатием на кнопку ВЛАЖНОСТЬ (8), затем кнопками « – » и « + » установить желаемое значение влажности воздуха в помещении сауны;

ВРЕМЯ НАГРЕВА. Нажатием на кнопку «ВРЕМЯ НАГРЕВА» (10), и далее, кнопками « – » и « + » установить желаемое время нагрева.

4.4 Управление выходами «ОК1», «ОК2» и «ШИМ»

Ручное управление состоянием выходов «ОК1» и «ОК2» (и подключенным к ним нагрузкой) осуществляется кнопками СВЕТ (14) и ВЕНТИЛЯЦИЯ (15) пульта управления.

Для включения/отключения выхода «ОК1» нажать кнопку СВЕТ (14), соответственно, будет включен/погашен индикатор «Свет» (5).

Для включения/отключения выхода «ОК2» нажать кнопку ВЕНТИЛЯЦИЯ (15), соответственно, будет включен/погашен индикатор «Вентиляция» (6).

Для включения, управления яркостью и отключения LED ленты, необходимо кратковременно, последовательно нажать кнопку СВЕТ ДИММЕР (13). Текущая яркость диммируемого освещения будет отображаться уровневым индикатором над средней строкой цифрового индикатора (рис. 17). При отключении LED ленты уровневый индикатор погаснет.

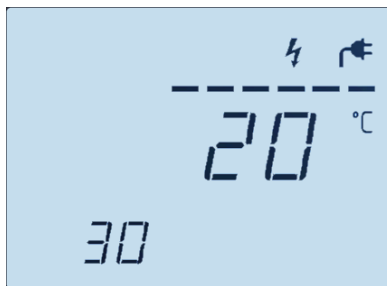


Рисунок 17. Цифровой индикатор Устройства, отображающий уровневый индикатор диммера

4.5 Выключение

ВНИМАНИЕ!

Несмотря на то, что Устройство автоматически отключает питание электронагревательного прибора по таймеру, а также во время аварийного отключения Устройства (при отключении датчика температуры, превышении допустимой температуры воздуха и в других случаях), проверка пользователем отключения Устройства после каждого использования – обязательна!

Для принудительного выключения всех функций Устройства достаточно любого из двух действий:

- нажать на кнопку ON/OFF (7);
- выключить тумблер, расположенный на боковой части блока коммутации (рис. 3).

Выключение электронагревателя:

Нагрев электронагревателя отключится автоматически, при завершении выполнения управляющей программы.

Если есть необходимость отключить нагрев досрочно (вручную) – нужно нажать любую из кнопок:

- ON/OFF;
- НАГРЕВАТЕЛЬ.

Выключение парогенератора:

Подключенный парогенератор отключится автоматически, при завершении выполнения управляющей программы.

Если есть необходимость отключить парогенератор досрочно (вручную) – нужно нажать любую из кнопок:

- ON/OFF;
- ВЛАЖНОСТЬ (двойное нажатие).

5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ЧЕРЕЗ WI-FI (Только для версии Устройства с Wi-Fi модулем)

ВНИМАНИЕ!

В этом разделе рассматривается удаленное управление Устройством.

Для настройки и работы Устройства необходимо знать имя местной Wi-Fi-сети (SSID) и пароль. Также необходимы MAC-адрес и ID Устройства, которые для удобства пользователя промаркированы на упаковке и корпусе Устройства.

Для подключения Устройства к местной Wi-Fi-сети необходимо произвести его настройку. Для этого необходимо перевести Устройство в режим «Точка доступа» (см. ниже) и подключиться к «раздаваемой» им, Wi-Fi-сети.

Подключение к «раздаваемой» Wi-Fi-сети Устройства и его дальнейшая настройка возможны с любого телекоммуникационного оборудования (ПК, смартфон, планшет) пользователя, предназначенного для работы в Wi-Fi-сетях и имеющего необходимое программное обеспечение (в частности, нужна программа сканирования IP-адресов локальной сети).

5.1 Перевод в режим «Точка доступа»

Включить устройство (подать на него питание) тумблером, расположенным на боковой части блока коммутации (рис. 3).

Для перевода в режим «Точка доступа» необходимо, нажав и удерживая кнопку AP/STA (17), коротко нажать кнопку RESET (18). Продолжать удерживать кнопку AP/STA еще примерно 3 секунды, пока не начнет мигать светодиодный индикатор «Wi-Fi» (2).

В этом режиме Устройство «раздаёт» Wi-Fi-сеть с именем типа «Nevoton-X», где X – группа цифр (количество цифр в группе может быть от 4 до 10), являющаяся ID Устройства - уникальным идентификационным номером. Пароль к данной сети: [nevoton1234](#).

С телекоммуникационного устройства пользователя необходимо подключиться к «раздаваемой» Устройством, Wi-Fi-сети. После чего, в адресной строке браузера ввести адрес [192.168.4.1](#) – это адрес web-интерфейса Устройства. В открывшейся web-странице нужно ввести имя местной Wi-Fi-сети (SSID), пароль к ней и нажать кнопку «СОХРАНИТЬ» (рис.18).

Рисунок 18 – окно ввода параметров Wi-Fi-сети

После сохранения настроек будет предложено выполнить перезагрузку (перезапуск) Устройства для сохранения настроек (рис. 19).

Рисунок 19 – сохранение параметров местной Wi-Fi-сети

Примечание: После сохранения параметров местной Wi-Fi-сети для авторизации пользователя, Устройство устанавливает заданные по умолчанию логин: [admin](#) и пароль: [admin](#)

Перезагрузку Устройства выполнить кратким нажатием кнопки RESET.

5.2 Настройка подключения к местной Wi-Fi-сети

После перезагрузки Устройства, на телекоммуникационном оборудовании пользователя (ПК, смартфон и т.п.) необходимо выполнить подключение к местной Wi-Fi-сети.

С помощью программного обеспечения типа «сканер сети IP» (например, для ОС Windows: «Advanced IP scanner», «NET Scan», «LANScope»; для ОС Android: «Network Scanner», «IP Scanner»; для iOS: «Network Toolbox», «Net Master» и т.п.), зная MAC-адрес Устройства (нанесен на упаковке и

корпусе, и имеет вид типа 16:FE:34:D2:79:06) определить IP-адрес Устройства. IP адрес должен иметь вид: 192.168.YYY.XXX (значения YYY и XXX могут находиться в диапазоне от 1 до 255).

Ввести IP адрес Устройства в адресную строку браузера на телекоммуникационном оборудовании пользователя и выполнить вход на данный IP адрес. При этом будет автоматически выполнена первичная авторизация пользователя, по логину и паролю, установленными Устройством по умолчанию (логин: `admin`, пароль: `admin`).

Устройство готово к работе.

Примечание: После подключения Устройства к Wi-Fi-сети желательно в настройках роутера Wi-Fi Wi-Fi-сети задать (включить) статическое получение IP адреса по DHCP (Static DHCP).

5.3 Смена логина/пароля пользователя (авторизационных данных)

При необходимости, для смены логина/пароля пользователя нажать ссылку «ПРОФИЛЬ» (рис. 20).

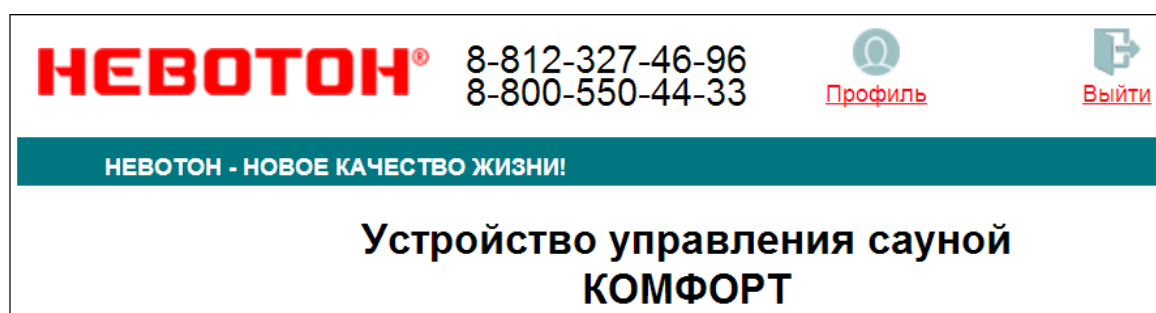


Рисунок 20. Фрагмент интерфейса Устройства со ссылками «ПРОФИЛЬ» и «ВЫЙТИ»

Далее, в открывшемся диалоговом окне необходимо ввести текущие логин и пароль (заданные по умолчанию при первичной авторизации пользователя). После чего указать новые логин и пароль, подтвердить пароль. Для сохранения введенных параметров нажать кнопку «СОХРАНИТЬ» (рис. 21).

НЕВОТОН® 8-812-327-46-96
8-800-550-44-33

НЕВОТОН - НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ!

Устройство управления сауной КОМФОРТ

Смена логина/пароля:

Текущий логин*:

Текущий пароль*:

Новый логин*:

Новый пароль*:

Подтвердите пароль*:

Рисунок 21. Изменение текущей авторизации пользователя

После нажатия кнопки «СОХРАНИТЬ» Устройство запомнит новые значения логина и пароля, и откроет диалоговое окно (страницу) авторизации, где нужно ввести в соответствующие поля новые логин и пароль (рис. 22).

НЕВОТОН® 8-812-327-46-96
8-800-550-44-33

НЕВОТОН - НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ!

Устройство управления сауной КОМФОРТ

Пожалуйста, войдите:

Логин*:

Пароль*:

Логин/пароль успешно обновлены
Войдите в систему под новыми логин/пароль

Рисунок 22. Авторизация пользователя

При необходимости, сброс логина/пароля пользователя на значения, заданные по умолчанию, производится переводом Устройства в режим «Точка доступа» и сохранив настройки подключения (SSID и пароль) к местной Wi-Fi-сети.

5.4 Перенастройка при подключении к новой Wi-Fi-сети

При возникновении необходимости подключения к новой Wi-Fi-сети требуется ввести данные новой сети. Для этого необходимо перевести Устройство в режим «Точка доступа». Данная процедура описана выше в соответствующем разделе.

6 УДАЛЕННАЯ РАБОТА ЧЕРЕЗ WI-FI

ВНИМАНИЕ!

В этом разделе рассматривается удаленное управление Устройством.

При удаленной работе Устройства управление им, контроль его состояния и подключенного к нему оборудования осуществляется либо автоматически – специализированным контроллером автоматики через встроенный API-интерфейс, либо пользователем – через встроенный web-интерфейс.

6.1 Автоматическая работа

Встроенный программный API-интерфейс предназначен для автоматических запросов HTTP GET и ответа в формате JSON на уровне M2M.

Подробное описание режимов отображения и функционирования web-интерфейса и интерфейса API приведено в [Nevoton REST API v.1.0](http://nevoton.ru/docs/homeautomaticapi/REST_API_forWiFiDevices.doc) и доступно на http://nevoton.ru/docs/homeautomaticapi/REST_API_forWiFiDevices.doc.



6.2 Работа под ручным управлением через web-интерфейс

Встроенный программный web-интерфейс предназначен для взаимодействия пользователя с Устройством с применением телекоммуникационного оборудования (персонального компьютера, планшетного компьютера, смартфона и т.п.), которое находится с ним в одной локальной сети или обращается к нему через Internet.

Для отображения web-интерфейса требуется в адресной строке браузера ввести запрос типа http://ip_address/human, где вместо «ip_address» следует вводить IP-адрес Устройства, который был ранее найден с помощью сканера IP-адресов.

После выполнения этого запроса Устройство отобразится web-страница управления Устройством – пользовательский режим web-интерфейса. Пример пользовательского режима web-интерфейса Устройства показан на рис. 23.

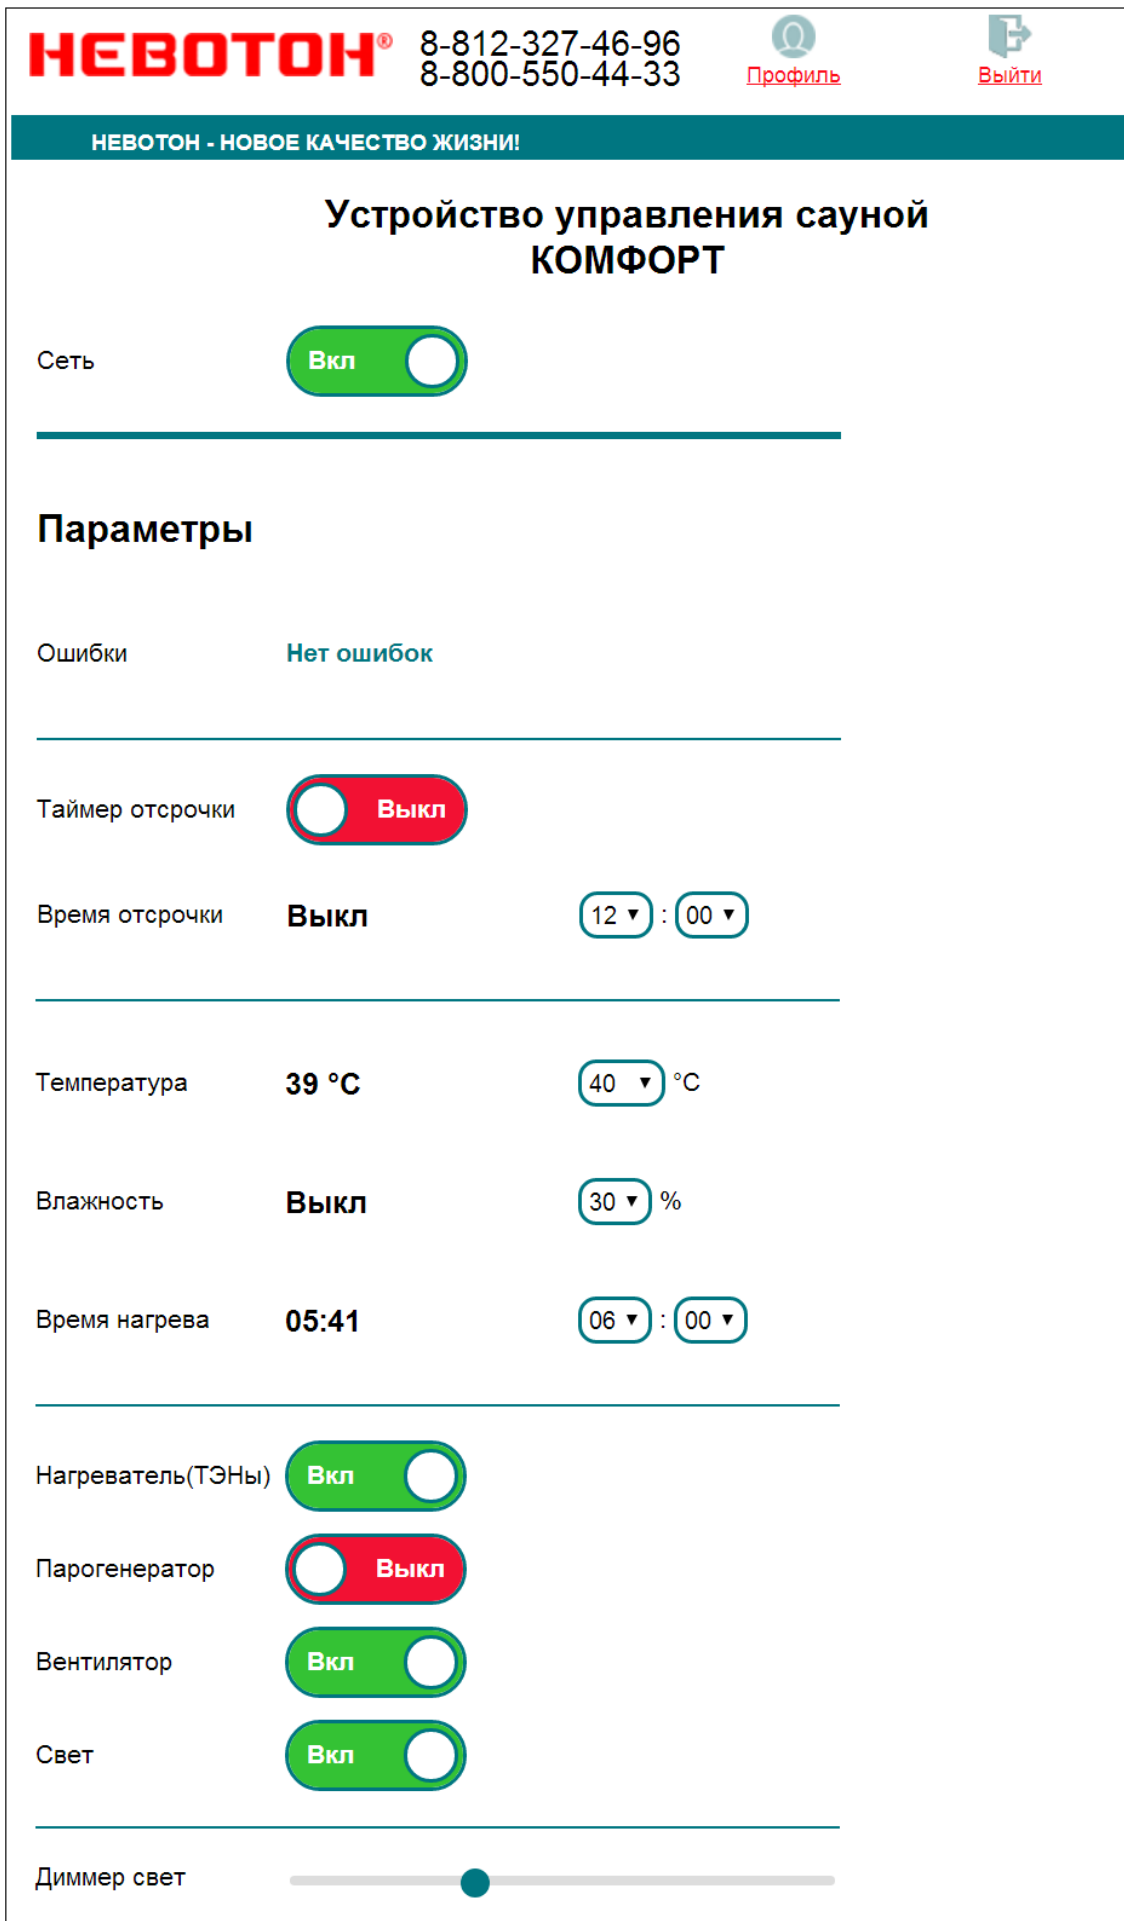


Рисунок 23. Web-интерфейс Устройства

Пользовательский режим web-интерфейса позволяет наглядно контролировать состояние Устройства и подключенного к нему оборудования, а также управлять работой подключенного оборудования.

Кнопка СЕТЬ – осуществляет удаленное включение/выключение Устройства.

Раздел «Параметры» отображает текущие контролируемые параметры (температура, влажность, оставшееся время работы электронагревателей и т.д.), состояние подключенного оборудования и содержит следующие пункты:

- «Ошибки» - показывает описание ошибки, например: «Не подключен датчик влажности». При отсутствии ошибки отображается сообщение: «Нет ошибки»;
- Кнопка «ТАЙМЕР ОТСРОЧКИ» включает/отключает непосредственно сам таймер отложенного включения электронагревателей сауны;
- «Время отсрочки» - показывает либо состояние «Выкл» - при отключенном таймере отсрочки, или время, оставшееся до отложенного включения электронагревателей сауны. Выпадающий список позволяет задать нужное время до отложенного включения электронагревателей (от 00 ч 00 мин до 13 ч 50 мин, с шагом 10 мин);
- «Температура» - отображает текущее значение температуры, выпадающий список выпадающий список позволяет задать нужное для термостатирования значение температуры (от 40 до 125 °С);
- «Влажность» - отображает текущее значение влажности (если датчик влажности не подключен – отображается «Выкл»), а выпадающий список позволяет установить нужное для термостатирования значение влажности (от 10 до 95 %);
- «Время нагрева» - отображает время, оставшееся до автоматического выключения электронагревателя, и до истечения которого будет проводиться термостатирование в помещении сауны. Выпадающий список позволяет установить нужное время нагрева (от 00 ч 00 мин до 07 ч 50 мин);
- Кнопка «Нагреватель (ТЭНы)» позволяет включить/отключить нагрева электрических нагревателей сауны;
- Кнопка «ПАРОГЕНЕРАТОР» позволяет включить/отключить работу парогенератора (при его наличии);
- Кнопка «ВЕНТИЛЯТОР» позволяет включить/отключить работу электропривода вентилятора;
- Кнопка «СВЕТ» позволяет управлять работой источников освещения (недиммируемых);
- Ползунок «Диммер свет» позволяет управлять работой и яркостью диммируемых источников освещения. Имеет 6 уровней яркости диммируемых источников освещения (также позволяет выключить диммируемые источники освещения).

7 УДАЛЕННАЯ РАБОТА ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «НЕВОТОН АВТОМАТИКА»

Мобильное приложение «НЕВОТОН АВТОМАТИКА» для Android и iOS доступно для скачивания по ссылкам:



для Android,

и



для iOS.

Мобильное приложение «НЕВОТОН АВТОМАТИКА» позволяет пользователю управлять удаленно, через Интернет, любыми подключенными устройствами автоматики НЕВОТОН со смартфона или планшетного компьютера.

Примечание: в настоящем руководстве приведены скриншоты мобильного приложения «НЕВОТОН АВТОМАТИКА» для Android. Интерфейс мобильного приложения для версий iOS и Android может незначительно отличаться.

ВНИМАНИЕ!

Перед добавлением нового устройства в мобильное приложение, добавляемое Устройство должно работать и быть подключенным к локальной сети (через местную Wi-Fi сеть), которая имеет подключение к сети Интернет.

Работа приложения с Устройство возможна только через Интернет: смартфон или планшетный компьютер, и локальная сеть, в которой работает Устройство, должны иметь подключение к Интернет, т.к. работа приложения и Устройства ведется через «облачный» сервер.

Откройте приложение после завершения процедуры установки приложения «НЕВОТОН АВТОМАТИКА» на мобильное устройство. Далее, при первом включении приложения, пользователю будет необходимо выполнить процедуру регистрации: во вкладке РЕГИСТРАЦИЯ мобильного приложения ввести адрес электронной почты, пароль, подтверждение пароля, принять согласие с пользовательским соглашением и нажать кнопку ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ (рис. 24).

Рисунок 24 – Регистрация в мобильном приложении

После чего, переключившись на вкладку ВХОД, осуществите авторизацию в мобильном приложении: заполните поля «Электронная почта» и «Пароль», и нажмите кнопку «ВОЙТИ» (см. рис. 25).

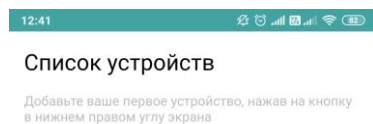
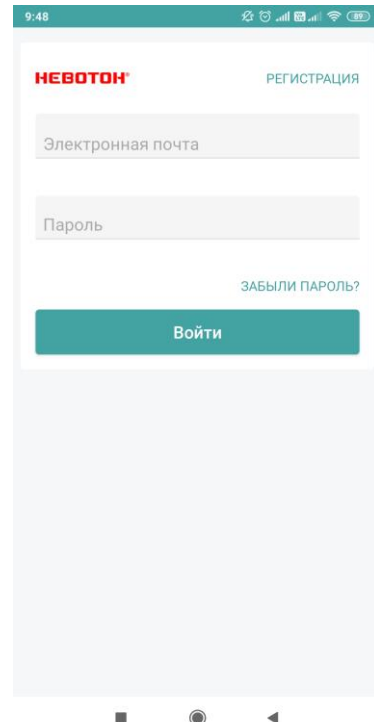


Рисунок 25 – Авторизация в мобильном приложении

После успешной авторизации пользователя в приложении, откроется вкладка СПИСОК УСТРОЙСТВ (см. рис. 26).

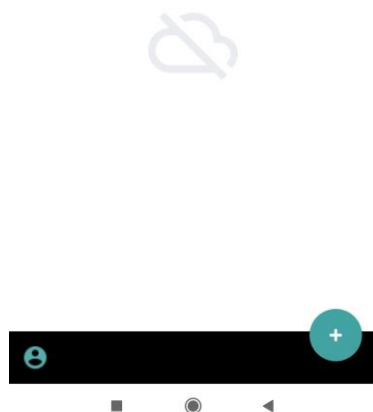


Рисунок 26 – Вкладка СПИСОК УСТРОЙСТВ


На вкладке СПИСОК УСТРОЙСТВ доступна кнопка  (Добавить устройство), после нажатия которой, откроется вкладка НОВОЕ УСТРОЙСТВО (см. рис. 27).



Рисунок 27 – Вкладка ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА



Для добавления нового устройства в мобильное приложение «НЕВОТОН АВТОМАТИКА» необходимо ввести на полях вкладки ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА ID и MAC-адрес (которые нанесены на корпусе Устройства и на упаковке) Устройства, и нажать кнопку «ДОБАВИТЬ».

Откроется вкладка СПИСОК УСТРОЙСТВ, где отобразится вновь добавленное устройство (см. рис. 28).

Рисунок 28 – Список устройств

Интерфейс Устройства в мобильном приложении «НЕВОТОН АВТОМАТИКА» отображается в виде, показанном на рис. 29 (интерфейс приведен на трех скриншотах, т.к. требуется прокрутка (скроллинг) экрана).

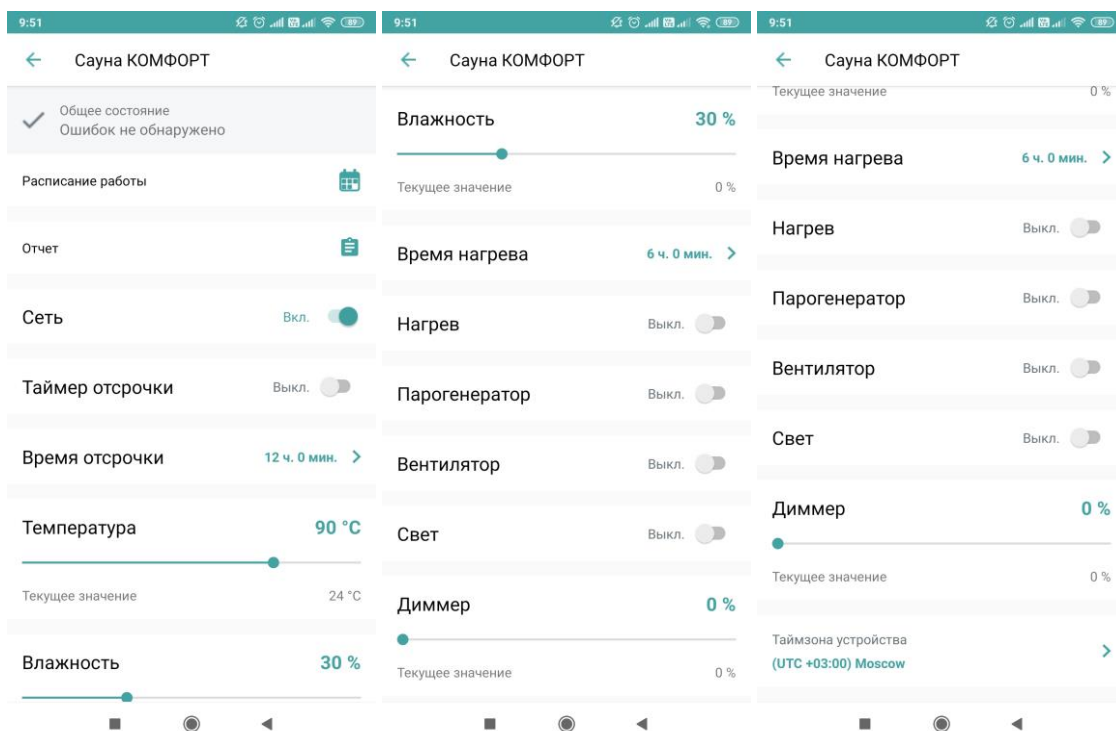


Рисунок 29 – Интерфейс Устройства в мобильном приложении

Пользователь управляет Устройством через мобильное приложение «НЕВОТОН АВТОМАТИКА» в ручном режиме, с помощью кнопок и выставляя желаемые значения настраиваемых параметров. Любая кнопка в интерфейсе мобильного приложения имеет два состояния:

- выключено, пиктограмма серого цвета ;

– включено, пиктограмма зеленого цвета .

При нажатии («тапе») на кнопку, ее индикация меняется.

Описание функций интерфейса мобильного приложения приведено в табл. 5.

Таблица 5. Описание функций интерфейса мобильного приложения.

Наименование кнопки или параметра	Описание функции	Примечание
«Общее состояние», чек-бокс	отображает текущее состояние Устройства. При возникновении какой-либо ошибки высвечивается надпись «Ошибка», и, соответствующий ей код – ID команда	см. раздел 3.5
«Расписание работы», подменю	настраиваемое недельное расписание. Задав нужные параметры включения устройства, можно скопировать их на другие дни недели, настроить для каждого дня недели собственное расписание работы и т.п.	см. рис. 31
«СЕТЬ», кнопка	удаленное включение/отключение Устройства	
«ТАЙМЕР ОТСРОЧКА», кнопка	включение таймера отложенного включения/отключения Устройства. Для отложенного нагрева кнопка должна быть включена	
«Время отсрочки», настраиваемый параметр	с помощью этого параметра пользователь устанавливает желаемое время включения нагрева сауны. В левой части настраиваемого параметра отображается время, оставшееся до старта нагрева. Справа – указано заданное время отсрочки. Для установки желаемого времени до старта нагрева нужно нажать на значение времени, и установить желаемое время во всплывающем меню (см. рис. 31)	регулируется в интервале от 00 ч 10 мин до 12 ч 00 мин.
«Температура», настраиваемый параметр	задает желаемое значение температуры воздуха в термостатируемом помещении, в интервале от плюс 40 до 120 °С	регулируется как ползунком, так и ввести значение цифрами
«Влажность», настраиваемый параметр	задает желаемое значение влажности воздуха в термостатируемом помещении (требует наличия парогенератора) в интервале от 0 до 100 %	регулируется как ползунком, так и ввести значение цифрами
«Время нагрева», параметр	отображает оставшееся значение времени, в течение которого будет производиться термостатирование помещения	регулируется в интервале от 00 ч 10 мин до 08 ч 00 мин
«НАГРЕВ», кнопка	включение электронагревателей сауны	
«ПАРОГЕНЕРАТОР», кнопка	включение парогенератора (при его наличии)	

«ВЕНТИЛЯТОР», кнопка	включение/отключение электропривода вентилятора	
«СВЕТ», кнопка	включение/отключение источников освещения (недиммируемых)	
«Диммер», параметр	включение/отключение и яркостью диммируемых источников освещения	регулируется как ползунком, так и ввести значение цифрами
«Таймзона устройства», параметр	Позволяет задать нужный часовой пояс	

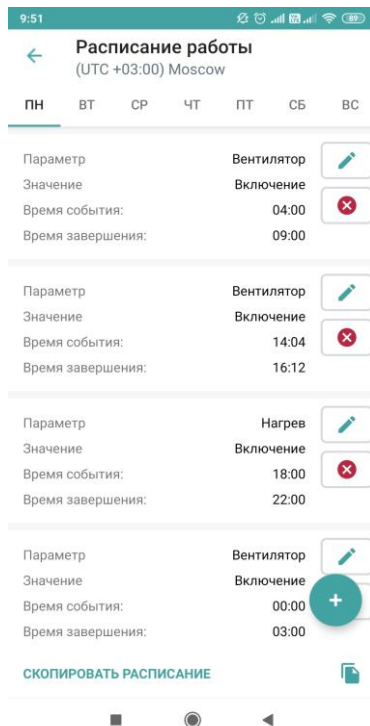


Рис. 30. Расписание работы, пример

8 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранить Устройство до монтажа необходимо в таре в сухом, защищенном от света месте при температуре от минус 20 до плюс 40 °С.

Недопустимы удары Устройства о твердую поверхность и нагревание свыше +50 °С.

9 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И УТИЛИЗАЦИИ

Техническое обслуживание Устройства не требуется.

Устройство не содержит в своей конструкции материалов, опасных для окружающей среды и здоровья человека, и не требует специальных мер при утилизации.

10 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки Устройства приведен в табл. 6.

Таблица 6. Комплект поставки

Наименование	Кол-во, шт.
Блок коммутации ИГНЖ-78.01.00-01	1
Пульт управления ИГНЖ-78.04.00-10	1
Датчик температуры НЕВОТОН ИГНЖ-78.07.00 (с проводом длиной 5 м)	1
<i>Опционально:</i> датчик влажности НЕВОТОН ИГНЖ-78.10.00 (с проводом длиной 5 м)	1
Монтажный комплект А , в составе:	
– съемное настенное крепление	1
– винт самонарезающий	3
– дюбель нейлоновый	3
Монтажный комплект Б , в составе:	
– винт самонарезающий	2
Монтажный комплект В , в составе:	
– втулка резиновая	4
– винт самонарезающий	4
– дюбель нейлоновый	4
Руководство по эксплуатации	1
Гарантийный талон	1
Потребительская тара	1

11 ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует потребителю соответствие параметров и характеристик Устройства требованиям ТУ 3435-044-11153066-2015 при соблюдении потребителем правил, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи, а при отсутствии сведений о дне продажи – со дня изготовления.

Техническое освидетельствование Устройства на предмет установления гарантийного случая производится в сервисном центре ООО НПФ «НЕВОТОН» или в сервисных центрах, уполномоченных ООО НПФ «НЕВОТОН» и работающих с ним по договору.

Адреса (телефоны) сервисных центров указаны в гарантийном талоне и на сайте nevoton.ru.

Исполнение гарантийных обязательств регулируется в соответствии Законом РФ «О защите прав потребителей».

Условия предоставления гарантии и обязательства производителя приведены в гарантийном талоне.

Срок службы Устройства – 5 лет со дня продажи, а при отсутствии сведений о дне продажи – со дня изготовления при соблюдении потребителем правил эксплуатации и хранения, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.

По окончании установленного срока службы Устройства, для его продления, рекомендуем обратиться в сервисный центр ООО НПФ «НЕВОТОН» или в сервисные центры, уполномоченные ООО НПФ «НЕВОТОН» и работающие с ним по договору, для проверки Устройства на соответствие основным техническим характеристикам.

Устройство управления программируемое КОМФОРТ-ЛАЙТ изготовлено в соответствии с требованиями ТУ 3435-044-11153066-2015 и признано годным для эксплуатации.

Устройство соответствует требованиям регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 020/2011.



Изготовитель:
ООО НПФ «НЕВОТОН»
Россия, 192012, г. Санкт-Петербург,
ул. Грибакиных, д. 25, корп. 3
nevoton.ru

Техническая поддержка:
+7 (921) 327-79-79
support@nevoton.ru